




“智能生活”APP
下載二維碼



操作方法

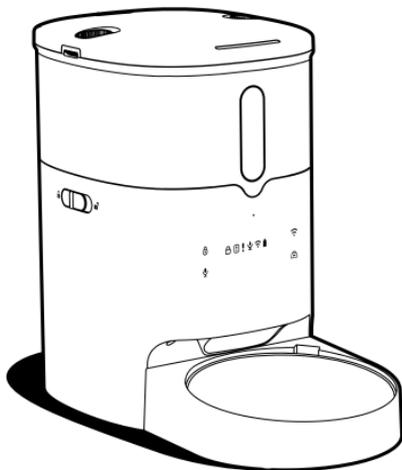


SPF 2300-WB-TY 智能寵物餵食器

快速入門指南

使用產品前請仔細閱讀使用指南，並妥善保管

配件清單


安裝使用前，請先確認配件

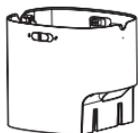


主機 *1



塑料食盆 *1

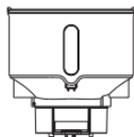


糧桶 *1

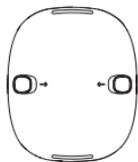

上蓋 *1



乾燥劑 *1



Type C 電源線 *1




適配器 *1




不銹鋼內碗 *1
(選配)


產品簡介

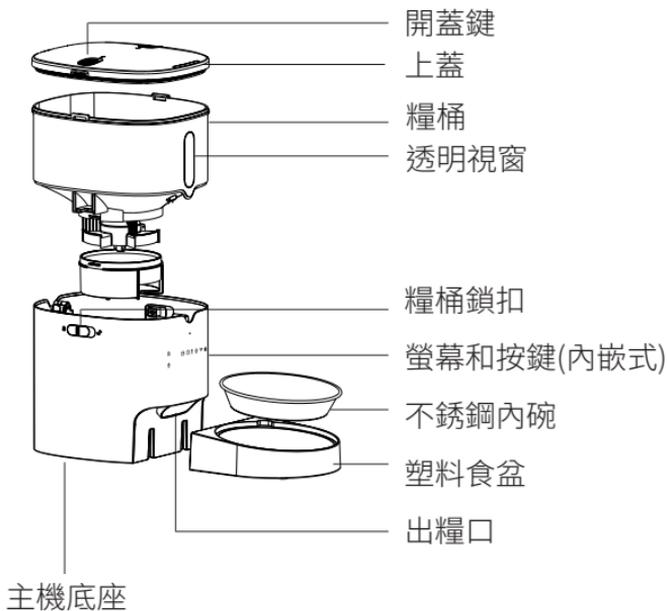


產品簡介

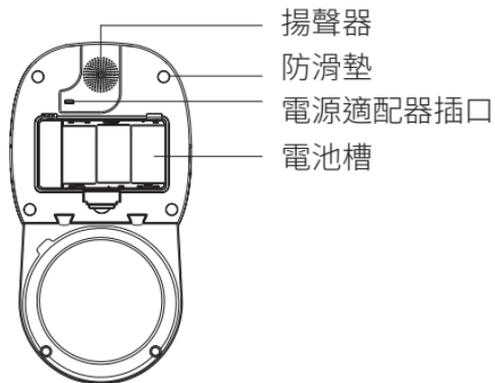

矽膠攪糧片

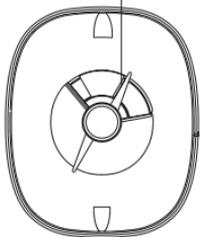

乾燥劑盒

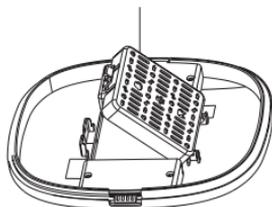

按鍵和指示燈概述

童鎖鍵

長按 3 秒，解鎖 / 鎖定按鍵
15 秒無操作，按鍵將自動鎖定



錄音鍵

長按 3 秒後，聽到“嗶”聲且
錄音圖標亮起開始錄音 (最多 6 秒)
放開按鍵聽到“嗶嗶”聲即為已保存

童鎖指示燈

按鍵鎖定時亮起



故障指示燈

- 卡糧：紅燈閃爍
- 堵糧：藍燈閃爍

錄音指示燈

處於錄音狀態時亮起

低餘糧 / 缺糧指示燈

低餘糧：白燈閃爍
缺糧：紅燈閃爍

Wi-Fi 指示燈

- 等待配網：燈閃爍
- 配網成功：白燈常亮
- 斷網：指示燈熄滅

Wi-Fi 重置鍵

長按 5 秒
重置 / 切換設備網路



手動餵食鍵

按一次出一份寵糧

電池電量指示燈

- 無電池：不顯示
- 低電量：紅燈
- 電量充足：白燈

設備使用

配網前操作

1. 下載 App

請從 App Store 或者安卓應用市場下載應用：**智能生活**，或者掃描下方二維碼進行安裝。


ⓘ 安裝成功後，打開軟件位置、藍牙、網路的權限功能！



2. 接通電源

給設備接通電源後，請確認控制面板上是否處於藍色指示燈閃爍狀態。

若指示燈未呈現藍色指示燈閃爍，可長按 OK 鍵 5 秒進行切換 / 重置。

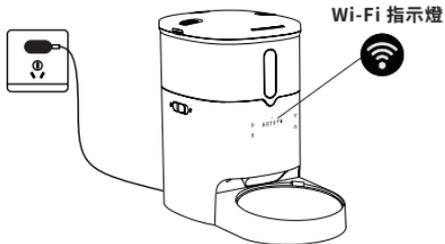

電源接口




開始配網

方式 1:

- 打開手機藍牙，並且手機連接 2.4Ghz 頻段 Wi-Fi 網路。
- 打開“智能生活”APP，進入軟件後頁面底部會出現以下彈窗（圖 1），請參照圖 1~ 圖 4 操作配網。


1. 點擊“添加”



2. 點擊“+”



4. 配網成功 點擊“完成”



3. 輸入 Wi-Fi 密碼 點擊“下一步”



- 若未自動顯示 Wi-Fi 名稱
請打開軟件的位置權限功能

方式 2:

打開“智能生活”APP，使用掃描功能掃描以下二維碼進入快速配網嚮導。
具體操作步驟如下圖（從左至右）。



常見問題

1. 餵食器連接超時 / 找不到路由器怎麼辦？

答：首先，請確認 Wi-Fi 網路是不是只支持 2.4Ghz 頻段網路；其次請確認 Wi-Fi 密碼是否正確；最後，請確保餵食器靠近路由器

2. 如何設置 2.4Ghz 頻段 Wi-Fi 網絡？

答：用手機 / 電腦瀏覽器登錄到路由器後台進行設置，一般可以在路由器底部找到登錄的網址、帳號和密碼。

3. 餵食器出現卡糧 / 堵糧怎麼處理？

答：首先請確認寵物糧食顆粒直徑小於 15mm；然後請檢查是否有糧食粘在出糧口通道位置，若有，清理掉即可。

4. 為什麼在只有電池供電狀態下，手機 APP 會顯示設備離線？

答：為了讓電池使用壽命更長，在只有電池供電的情況下，餵食器會自動進入低功耗模式，暫時關閉 Wi-Fi 網路功能所以 APP 會顯示離線中。但是關閉 Wi-Fi 功能不會影響已設置好的餵食計劃的執行，同時出糧後餵食器會短時間開啟 Wi-Fi 功能上傳餵食記錄至手機 APP 端。


5. 用一段時間後機器不工作怎麼辦？

答：請檢查電源線是否有破損，適配器供電是否正常，type C 接口連接是否正常。
(注意：若使用其他規格適配器時，請仔細核對參數是否與原配一致。不建議使用非原配適配器。)


清洗指導

1. ✓ 表示可水洗配件，✗ 表示不可碰水。
2. 主機底座切勿清洗，不可進水，可用紙巾擦拭。
3. 每日需清洗不銹鋼內碗，為寵物提供潔淨的食盆。
4. 換糧時可將糧桶和塑料食盆取出進行清潔。

- ① 將塑料食盆底座向下滑出，與主機脫離 (圖一)
- ② 將糧桶鎖扣解鎖，向上提取糧桶 (圖二)
- ③ 請將料桶和不銹鋼內碗清洗並乾 (擦乾) 後再裝機使用。

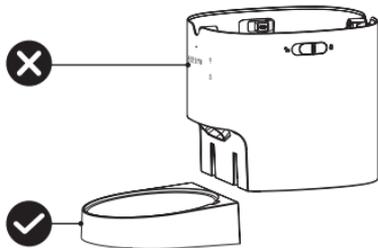

圖一

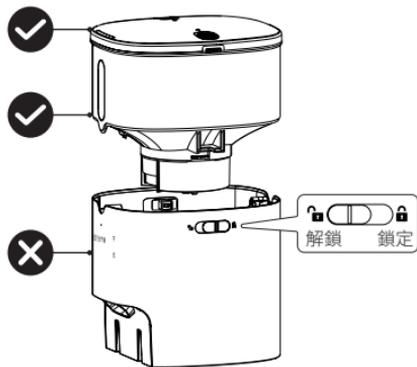

圖二

敬告用戶

感謝您選購我司的寵物餵食器產品，我司將致力於用科技為您和您的愛寵創造更好的生活。為了使您正確使用與維護該產品，操作前敬請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管，以備查詢。一經安裝或使用，即表示已經仔細閱讀並接受下列安全指導。由於違規操作而導致的任何意外及損失，本公司概不負責亦不承擔任何法律責任。本聲明的解釋權和修改權歸本公司所有。

使用安全指導

* 不遵守下列條款，可能導致產品無法正常使用，或其他意外損失。為了減少傷害的風險當電器在兒童附近使用時，請密切監護。

- 請勿將底座浸入水中，以免損壞控制面板等電子元件。
- 請勿在戶外及衛生間等受潮環境下使用，定期檢查維護，以確保機器出糧正確。
- 不要使用濕的或受潮的食物。
- 請勿在寵物餵食器內放置任何異物。
- 本產品只適用於寵糧（直徑在 5-15mm 之間），較大的寵糧可能會被卡住。
- 請勿將本產品放置於高處，放置產品跌落造成產品損壞或寵物安全問題。
- 不要將餵食器用於其他用途。
- 請使用製造商推薦或銷售的配件，請勿擅自修改寵物餵食器。
- 除維修人員外，其他人不得對本產品進行維修，以免造成各種意外傷害。
- 在不使用時和清潔前，請移除電池，並拔掉電源線。
- 請在室內環境使用，請勿放置在陽光可以照射到的地方使用，會影響設備功；請遠離火源。
- 本設備處於低電壓模式，但寵物撕咬電線仍會引發漏電，請正確引導使用。
- 保持水平放置，請勿打翻設備，否則會導致設備無法正常工作。
- 如主人需外出，請檢查電池盒內的電池，確保電池電量充足（本產品僅適用於鹼性電池）。

純電池供電使用說明

- 純電池使用狀態下，APP 暫不支持遠程操作
- 餵食器按餵食計劃定時出糧，並推送餵食消息和更新餵食狀態
- 每次按計劃定時出糧後，餵食器將自動待機，機身指示燈全部熄滅

產品參數

容量	3 升
自動餵養份數	每天 0-10 餐
供電方式	5V 直流適配器供電 備用電池：3 顆 1 號電池（1 電池需自行購買）
尺寸	337 x 179 x 290 mm
功耗	< 0.5W
顏色	白

保修條例

1. 本產品保修期為 1 年。
2. 在保修期間，按照使用說明書進行正常使用的狀況下產生的故障（由本公司正式工作人員判定）
予以免費修理。
3. 在保修期間，如發生以下情況之一，必須作為收費修理：
 - 1) 不能夠提供保修卡及有效購物憑證。
 - 2) 錯誤使用及非專業的修理所造成的故障及損壞。
 - 3) 買入後的運送、搬動、跌落造成的故障及損壞。
 - 4) 其它不可避免的外來因素造成故障及損壞。
 - 5) 使用不當導致設備進水或其它溶液造成的故障及損壞。
 - 6) 使用非設備工作電源所造成的故障及損壞。
4. 僅作以上保證，不作其它任何明示或默示性的保證
（其中包括適銷性、對某種特定的與應用的合理性與適應等的默示保證）
不論在合約中、民事過失上、還是其它方面，公司不對任何特殊的、偶然的或間接的損害負責。
5. 本保證書只在中華民國內有效。